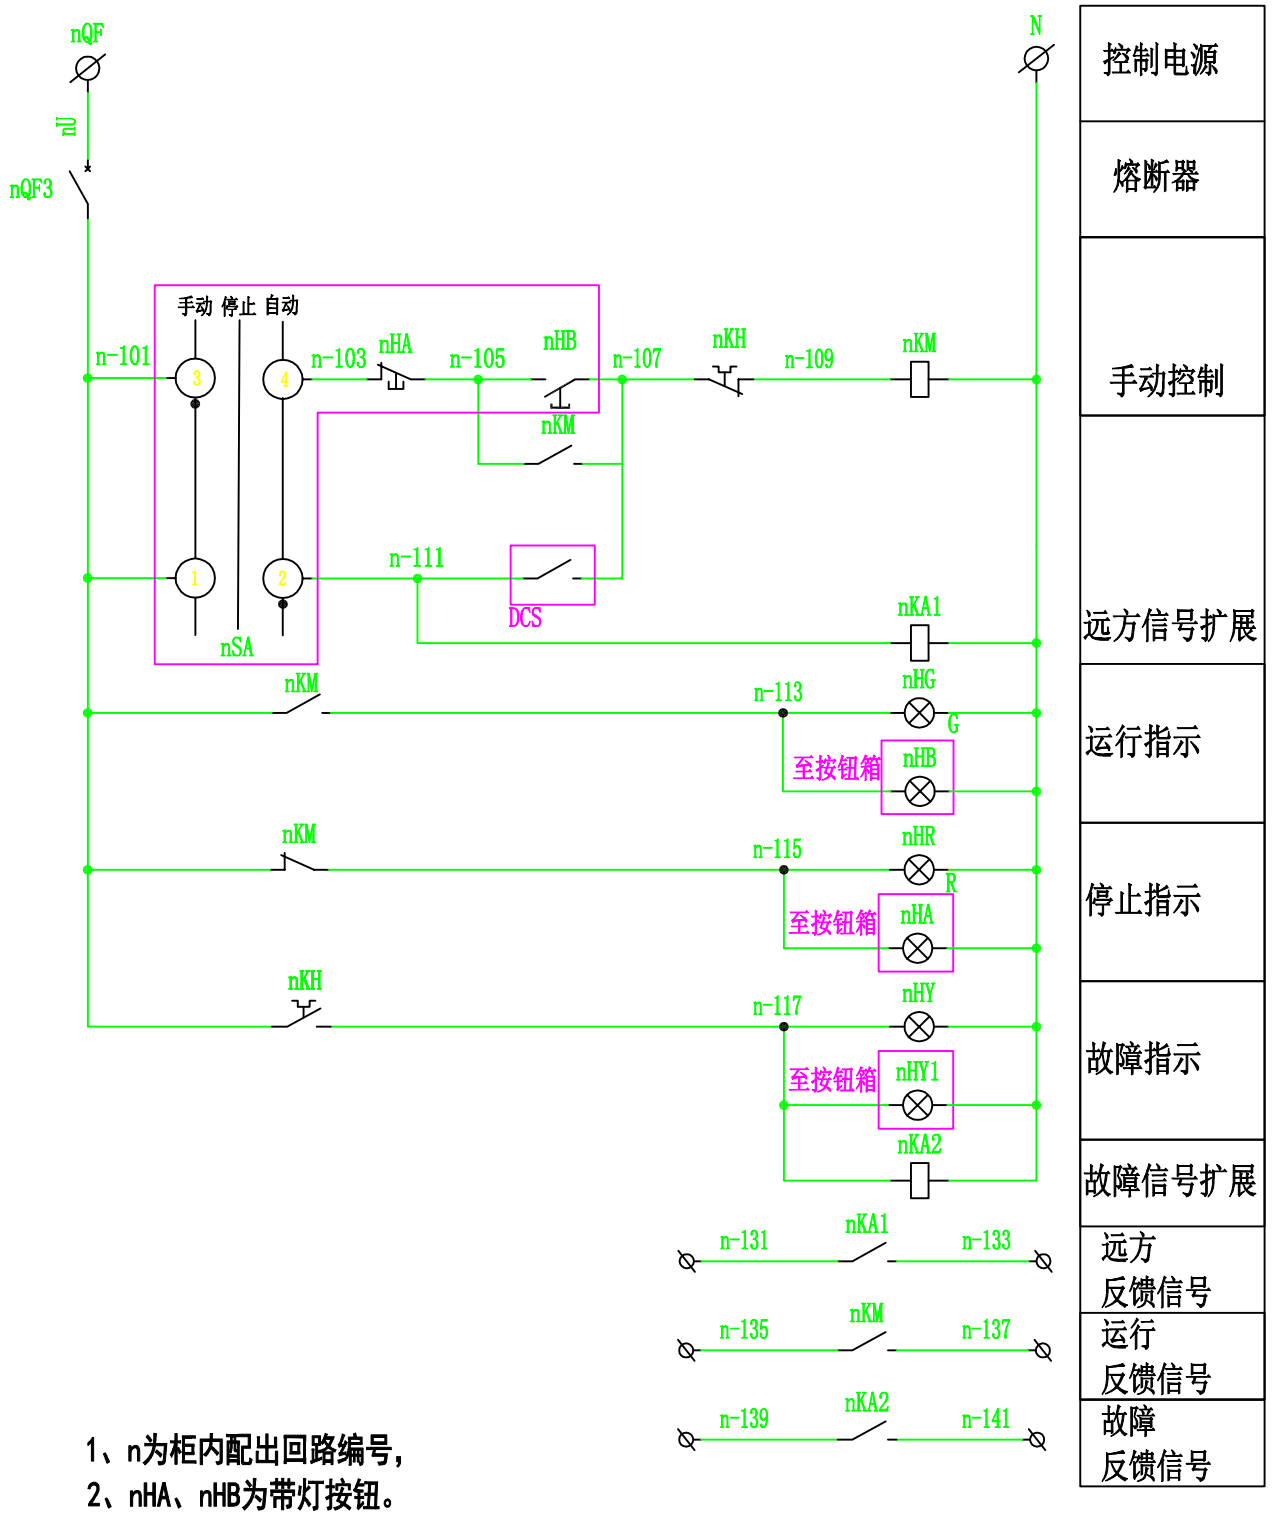

控制电源
熔断器
手动控制
远方信号扩展
运行指示
停止指示
故障指示
故障信号扩展
远方反馈信号
运行反馈信号
故障反馈信号

XTn			
nFU	1	n-101	转换开关/就地
	2		
nKM	3	n-105	停止按钮
nKM	4	n-107	启动按钮
	5		DCS控制
nKA2	6	n-111	转换开关/远方
	7		DCS控制
nHG	8	n-113	运行指示
nHR	9	n-115	停止指示
nHY	10	n-117	故障指示
nKA1	11	N	N
	12		
	13		
	14		
nKA1	15	n-131	预留
nKA1	16	n-133	远方信号
nKM	17	n-135	远方信号
nKM	18	n-137	运行信号
nKA2	19	n-139	运行信号
nKA2	20	n-141	故障信号
	21		故障信号
	22		
	23		
	24		
	25		

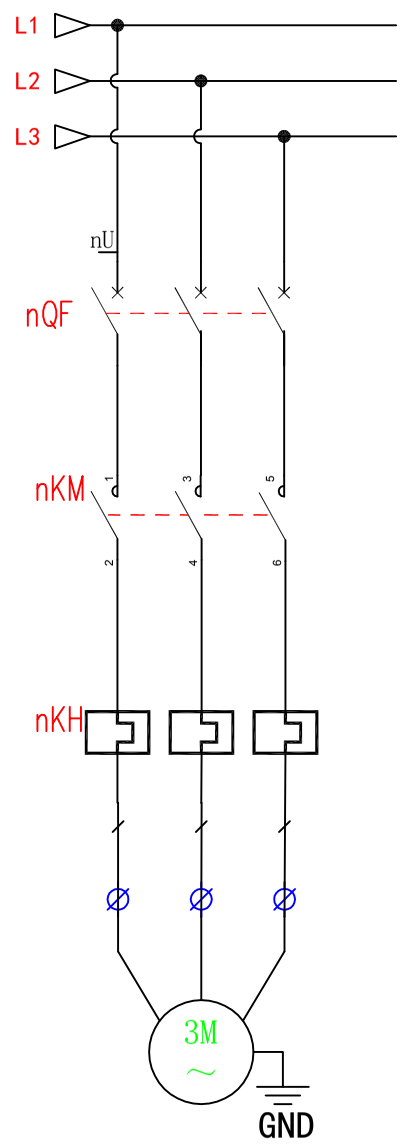

1、n为柜内配出回路编号，
2、nHA、nHB为带灯按钮。

借(通)用件登记
CAD 制 图
旧底图总号
底图总号
签 名
日 期